



1. ARBEITSSCHRITT

1. ERSTELLEN DER DRAINSCHICHT IM DECKENBEREICH
2. ERSTE TEILAUFSCÜTTUNG IM DECKENBEREICH
3. ISOLIERSCHUTZ AN RÜCKWAND
4. ERSTELLEN DER DRAINAGE IM FUNDAMENTBEREICH

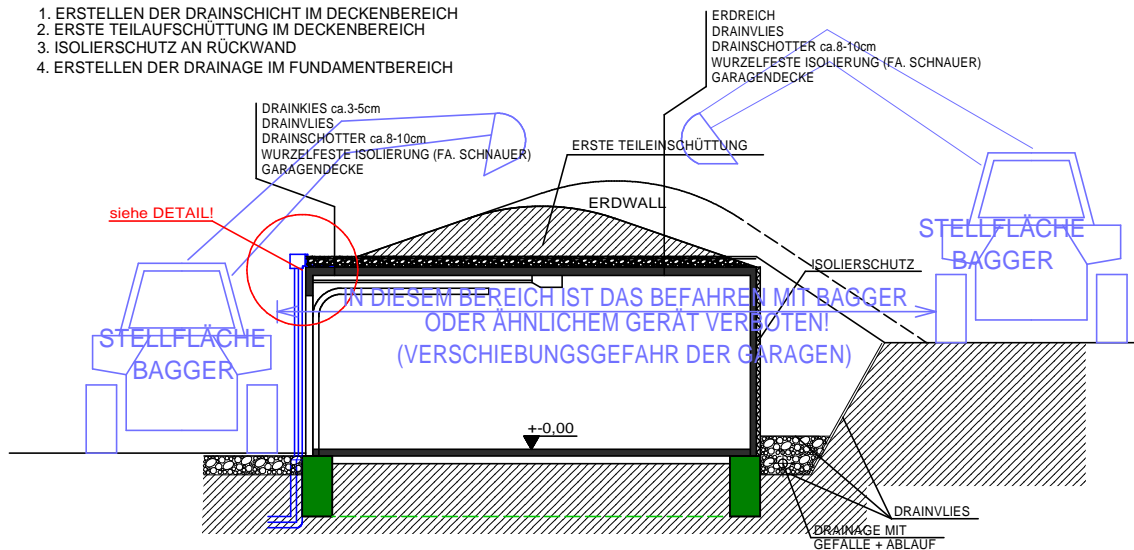


2. ARBEITSSCHRITT

HINTERFÜLLEN DES ARBEITSGRABENS

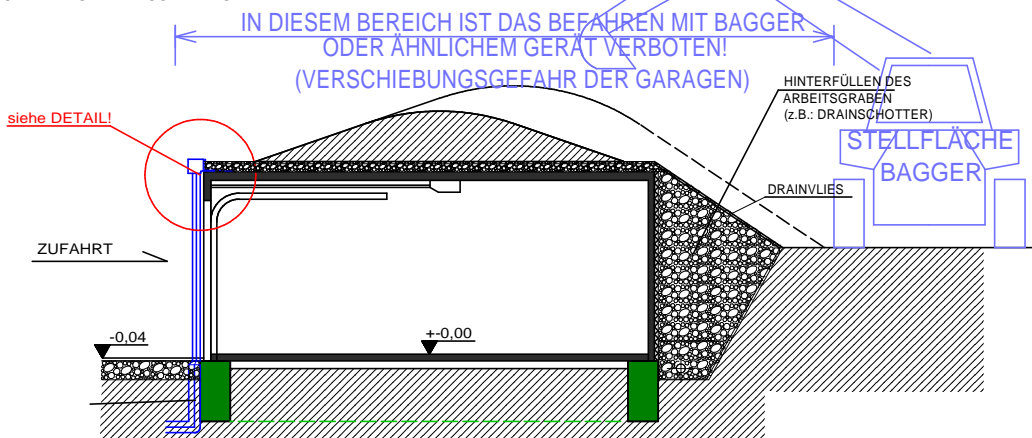

3. ARBEITSSCHRITT

RESTLICHE AUFSCÜTTUNG DES ERDWALLES

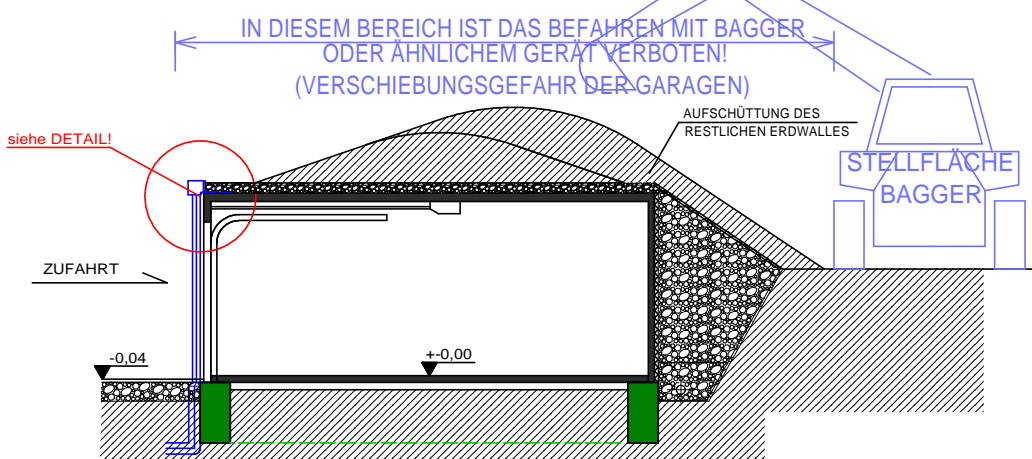

DETAIL
ENTWÄSSERUNGSVORSCHLAG
NACH VORNE

ABLAUFKESSEL

EINLAUFROHR

DRAUFSICHT

ABLAUFKESSEL

EINLAUFROHR

ABFALLROHR

LOCHBLECH RUNDUM
DAS EINLAUFROHR

SCHNITT


DRAINIES ca. 3-5cm

DRAINVLIES

DRAINSCHÖTTER ca. 8-10cm

WURZELFESTE ISOLIERUNG (WERKSEITIG)

GARAGENDECKE

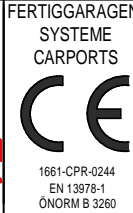

DETAIL
EINSCHÜTTUNG
ERDWALLGARAGE

27.10.2014

A4



SCHNAUER

FERTIGGARAGEN - RAUMMODULE

SCHNAUER RAUMZELLENBAU GMBH & CO KG
3500 Krems, Hafenstraße 57, Tel. 02732/888-0, Fax 888-17